scala rider®
G9/G9 PowerSet™

GUIA RÁPIDO

Este guia rápido não substitui o manual de instruções. Ele aborda somente alguns dos comandos e funções básicas do seu scala rider G9. O seu objectivo é auxiliá-lo em viagem e sempre que não tiver acesso ao manual. Dessa forma, para uso deste guia, partimos do princípio que já configurou o seu equipamento, incluindo o emparelhamento com os dispositivos externos (por ex. telemóvel, MP3 e GPS). Este guia rápido pode ser impresso e dobrado para referência fácil e rápida em viagens ou pode ser acessado directamente no seu telemóvel.
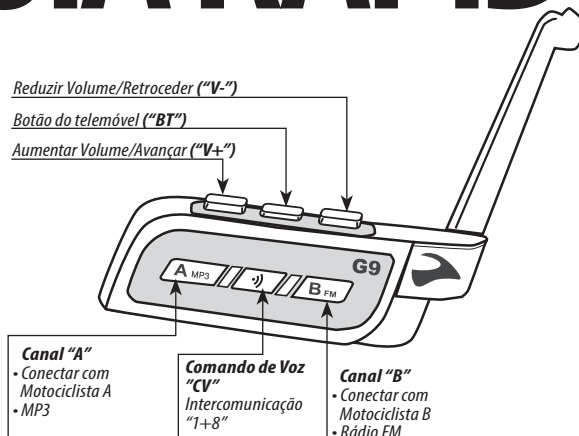
1 | FUNÇÕES GERAIS

Ligar (ON) / Desligar (OFF)	Pressione **"BT"** por 2 segundos • **Ligar**: 3 sinais intermitentes em AZUL - Som ascendente • **Desligar**: 3 sinais intermitentes em VERMELHO - Som descendente
Volume	Pressione **"V+"** ou **"V-"** para ajustar o volume da fonte de áudio.
Silenciar os altifalantes	Pressione simultaneamente **"V+"** e **"V-"**
Indicador do nível da bateria	Pressione **"V+"** por 2 segundos • AZUL=Carregada • VIOLETA=Meia carga • VERMELHO= Quase descarregada
Menu de Voz	Pressione simultaneamente **"A"** e **"B"** por 2 segundos
Ouvir o nome atribuído ao seu G9	Pressione simultaneamente **"CV"** e **"B"**
Indicação do Dispositivo Emparelhado	Pressione **"CV"** por 5 segundos O LED emite flashes de cor violeta durante 2 segundos, caso algum companheiro "1+8" esteja ao alcance.
Sinal de Grupo	Pressione **"CV"** duas vezes
Ligar/Desligar o VOX (para chamadas intercomunicador apenas)	Pressione simultaneamente **"V+"** e **"V-"** por 2 segundos • **Ligar**: Sinais intermitentes em azul por 2 segundos • **Desligar**: Sinais intermitentes em vermelho por 2 segundos

2 | COMANDO DE VOZ

1. Quando não estiver numa chamada telefónica, pressione levemente **"CV"** ou diga alguma palavra em voz alta para activar o VOX.
2. Diga um Comando de Voz da tabela abaixo:

Modo atual	Acção	Diga:
Em Espera / FM / A2DP / AUX -	Intercomunicação alternada "1+8"	**<<Nome do Companheiro G9>>***
	Chamada via Intercomunicador com A/B	**"Call Intercom"**
Em Espera	Iniciar A2DP	**"Music ON"**
	Ligar Rádio FM	**"Radio ON"**
FM	Desligar Rádio FM	**"Radio OFF"**
FM	Próxima estação predefinida	**"Next station"**
FM	Pré-estação anterior	**"Previous station"**
A2DP	Próxima faixa	**"Next track"**
A2DP	Faixa anterior	**"Previous track"**
A2DP	Parar/Pausa do A2DP	**"Music OFF"**

3 | INDICAÇÃO DO LED

INDICAÇÃO DO LED	Status
Apagado	O **scala rider** está desligado
1 Sinal AZUL a cada 3 segundos	**Modo de Espera** Nenhuma fonte de áudio activa
2 Sinais intermitentes AZUIS a cada 3 segundos	**Modo Activo** – Chamada em curso/música ou outra fonte de áudio está ligada
1 Sinal intermitente VERMELHO a cada 3 segundos	**Modo de espera** – Bateria fraca
2 Sinais intermitentes VERMELHOS a cada 3 segundos	**Modo Activo** – Bateria fraca
VERMELHO fixo	Em carregamento

4 | LIGAÇÕES TELEFÓNICAS

Responder a uma chamada	Pressione **"BT"** ou diga qualquer palavra em voz alta para responder via VOX
Rejeitar uma chamada	Mantenha-se em silêncio por 15 segundos ou pressione **"BT"** por 2 segundos
Terminar uma chamada	Pressione **"BT"**
Marcação por Voz*	Pressione **"BT"** e siga as instruções do telemóvel
Remarcar*	Pressione **"BT"** duas vezes
Número de emergência	Pressione simultaneamente **"A"** e **"B"**
MODO DE INTERCOMUNICAÇÃO EM CONFERÊNCIA	
Adicionar/Remover "A" para/de uma chamada	Pressione **"A"** enquanto estiver a efectuar uma chamada
Adicionar/Remover "B" para/de uma chamada	Pressione **"B"** enquanto estiver a efectuar uma chamada

*Este recurso não está disponível durante chamadas de intercomunicação ou chamadas telefónicas

5 | MÚSICA VIA A2DP E RÁDIO

Reproduzir / Parar A2DP	No modo de espera pressione **"A"** por 2 segundos
Ligar / Desligar Rádio	No modo de espera pressione **"B"** por 2 segundos
Avançar / Próxima estação	Pressione **"V+"** por 2 segundos
Retroceder / Estação anterior*	Pressione **"V-"** por 2 segundos

*Em alguns telefones você precisará repetir esta ação

6 | CONFIGURAÇÃO DO INTERCOMUNICADOR

Nota: *As unidades PowerSet já vêm emparelhadas de fábrica!*
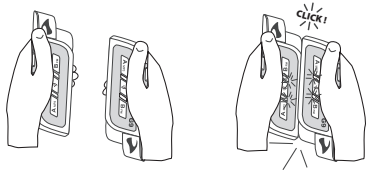
Flash Pairing

Flash Pairing (Remova as duas unidades G9 do Kit de Áudio)	
Com um companheiro "1+8"	Choque levemente as duas unidades G9 e segure ambas lado a lado. LED Violeta = operação bem sucedida
Com Canais A/B	1. Pressione em **"A"** ou **"B"** em ambas as unidades. 2. Choque levemente as unidades G9 e segure ambas lado a lado. LED Violeta = operação bem sucedida
Emparelhamento Manual	
Com Canais A/B	Pressione **"A"** ou **"B"** por 5 seg. em ambas as unidades G9 até que um LED vermelho (A) ou azul (B) comece a piscar rapidamente. Azul/Vermelho Sólidos = operação bem sucedida
Conferência via Intercomunicador com 3 participantes	• Motociclista #1 e Motociclista #2 emparelhados via **"A"** • Motociclista #1 e Motociclista #3 emparelhados via **"B"**
Conferência via Intercomunicador com 4 participantes	• Motociclista #1 e Passageiro #2 emparelhados via **"A"**. • Motociclista #3 e Passageiro #4 emparelhados via **"A"** • Passageiro #2 e Passageiro #4 emparelhados via **"B"**

7 | USANDO O INTERCOMUNICADOR

Chamadas Bidireccionais

Intercomunicação "1+8"		
DIGA O NOME:		**ESCOLHA O NOME (da sua lista de Companheiros):**
a. Toque "**CV**" b. Diga o nome do Companheiro de Intercomunicação "1+8"	**OU**	a. Pressione "**CV**" por 2 segundos. b. O **G9** dirá o nome de cada companheiro "1+8" que já esteja emparelhado. c. Seleccione o nome que você deseja chamar pressionando "**CV**" ou dizendo qualquer palavra em voz alta. **Para cancelar a reprodução da lista dos Companheiros "1+8":** Pressione "**CV**" por 2 segundos.

Quando receber uma chamada "1+8" de alguém que não esteja registado na sua lista de companheiros de viagem, irá ouvir o toque em vez do nome da pessoa que lhe está a ligar.

Pressione **"A"** para aceitar a chamada via intercomunicador. Para rejeitar a chamada, mantenha-se em silêncio até que o toque cesse.

Chamadas com três participantes

Para iniciar uma Chamada em Conferência via Intercomunicador com os Canais "A" e "B":	
Opção de Conexão por Comando de Voz (VOX):	1. Para activar o Comando de Voz, diga qualquer palavra em voz alta com o sistema em modo de espera, A2DP/FM/AUX e aguarde por um breve sinal sonoro. 2. Diga "Call Intercom" para executar uma chamada com A e B.
Opção Manual:	1. Pressione **"A"** para adicionar o Motociclista **"A"** à conferência. 2. Pressione **"B"** para adicionar o Motociclista **"B"** à conferência.
Para desconectar pressione **"A"** ou **"B"**, respectivamente.	
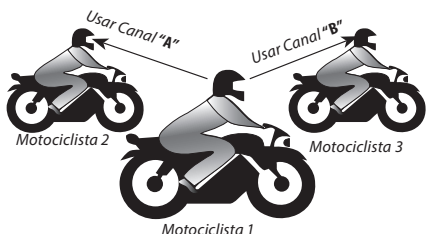
Chamadas com quatro participantes

Opção Manual:	1. Motociclista #1 pressiona **"A"** para conectar com o Passageiro #2. 2. Motociclista #3 pressiona **"A"** para conectar com o Passageiro #4. 3. Passageiro #2 pressiona **"B"** para conectar com o Passageiro #4.
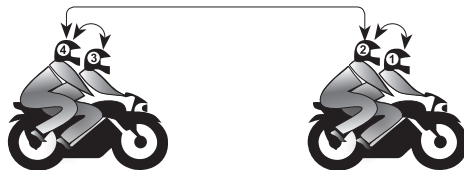
8 | CHAMADAS *CLICK TO LINK* (*"CTL"*)

Inicie uma Chamada *CTL* (a procura dura até 10 seg.)	Pressione "**A**" duas vezes
Termine uma chamada *CTL*/ Recuse um pedido de chamada *CTL*	Pressione "**A**"
Aceite uma chamada *CTL*	Quando ouvir o toque do ***CTL***: Pressione "**A**" ou diga qualquer palavra em voz alta para responder por VOX
Rejeite uma chamada *CTL*	Fique em silêncio até que o sistema deixe de tocar.
***CTL* Ligar / Desligar** (Definição padrão: desligada)	Através do Menu de Voz (pressionar o **"A"** e o **"B"** em simultâneo com o sistema em modo de espera)

9 | SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Reiniciando o G9	Caso o G9 não responda aos seus comandos, reinicie o dispositivo desligando-o e ligando-o novamente.
Fazer reset ao emparelhamento (Remover os dispositivos emparelhados – excepto os emparelhamentos "1+8")	1. No Modo de Espera, pressione "**BT**" por 6 segundos até que o G9 comece a piscar em vermelho/azul. 2. Pressione "**V+**" por 2 segundos até que o LED emita 5 flashes de cor violeta.

MAN07009 G9 QG PT J 301